



Configurazione Internet

La dotazione comprende:




router WLAN



cavo in fibra ottica



alimentatore

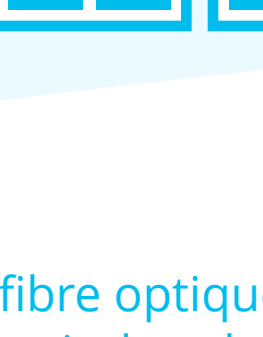

cavo LAN

1

Trova la presa OTO



Consiglio


La prise OTO (fibre optique) se trouve généralement soit dans le boîtier à fusible ou multimédia, soit dans le salon.

2

Collega il router WLAN alla presa OTO

2.1.

A questo scopo, hai bisogno del cavo in fibra ottica.

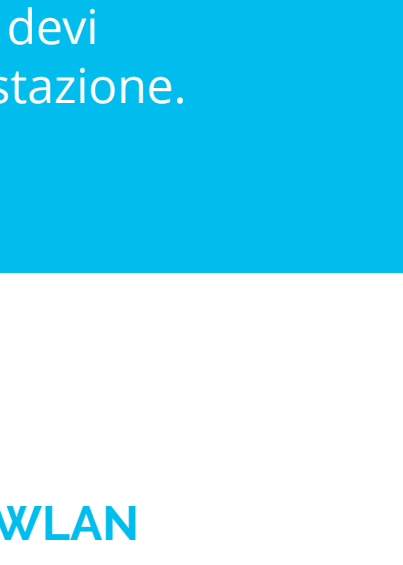

Consiglio


Non dimenticare di rimuovere i cappucci di protezione prima del collegamento.

2.2.

Inserisci l'estremità sottile del cavo in fibra ottica nella presa OTO dello slot 2. Il colore non ha importanza.

2.3.

Inserisci l'altra estremità del cavo in fibra ottica al router. Lo slot del router è solitamente contrassegnato dalla dicitura «Fibra». Come mostrato nell'illustrazione, l'estremità del cavo è solitamente dotata di una spina spessa. Tuttavia, questo può variare anche a seconda del router. Lo stesso vale per il colore.

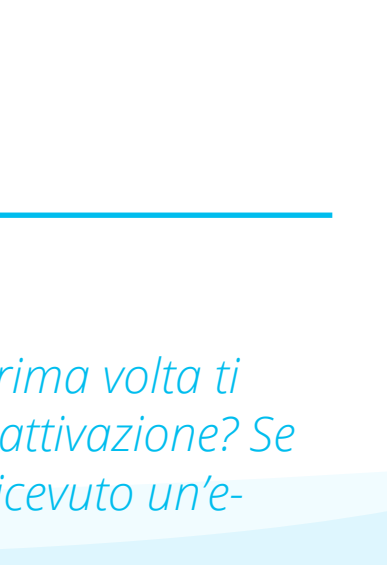

Consiglio


Non piegare né spingere il cavo in fibra ottica in una canalina passacavi, in quanto può rompersi facilmente e rendere così impossibile il collegamento a Internet.

3

Collega il router WLAN alla presa della corrente

3.1.

Collega la spina sottile dell'alimentatore al router WLAN, presa «Power».

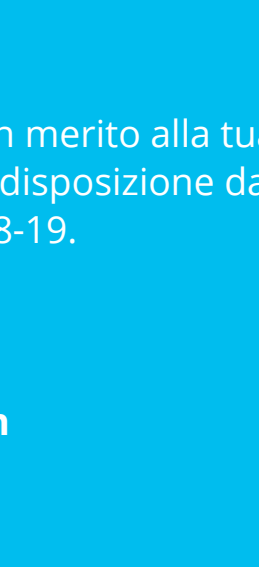

3.2.

Collega la spina a due poli alla presa di corrente o alla ciabatta più vicina.

4

Porta un po' di pazienza

Attendi ancora un momento. Prima che la configurazione sia completata e il router sia pronto all'uso occorrono ca. 2-5 minuti. Dopodiché la spia LED di Internet e/o della fibra si accenderà e resterà fissa.

Consiglio

La configurazione del router WLAN o di Internet avviene in automatico. Per far funzionare Internet non devi modificare alcuna impostazione.

5

Collegati alla WLAN

5.1.

Scegli il simbolo della WLAN/di Internet sul tuo dispositivo (PC, smartphone, console da gioco ecc.) e collegati alla WLAN.

5.2.

Inserisci la chiave WPA2 come password per la WLAN.

Consiglio

Il nome della WLAN e la chiave WPA2 sono riportati sul retro del router. In alternativa puoi collegare il tuo dispositivo anche tramite cavo LAN.

Codice di attivazione?

Aprendo il browser per la prima volta ti viene richiesto un codice di attivazione? Se sì, allora dovresti aver già ricevuto un'e-mail separata con il codice.

Consiglio

Non hai ricevuto l'e-mail? Allora controlla nella cartella spam.

Ben fatto!
Hai portato a termine la configurazione di Internet

+++

Hai problemi o ulteriori domande in merito alla tua connessione Internet? Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8-19.

0848 444 888

oppure

support.teleboy.ch

+++

Nota bene:

il router WLAN ti viene fornito gratuitamente, ma solo in comodato d'uso. Conserva la confezione originale e gli accessori.